


## Informazioni sull'utilizzo delle radio TETRA

In modalità **TMO** utilizzando il gruppo distrettuale **BETO** è possibile comunicare con l'attuale canale analogico principale "Umsetzerkanal" del distretto

## Utilizzo della radio portatile MTP6650

1. **Accensione:** tenere premuto il pulsante Ein-/Aus-/Ende-/Home-Taste (18), l'apparecchio si accende sul gruppo principale del distretto BETO. **Spegnimento:** (18) tenere premuto.
2. **Volume:** ruotare il tasto girevole (4) regolabile anche con blocco tasti attivo.
3. **Blocco/sblocco tasti:** premere in sequenza il tasto Menu (17) seguito dal tasto \*.
4. **Cambio lingua:** premere il tasto Menu (17), selezionare → "Einstellungen" → Sprache e scegliere la lingua desiderata.
5. **Sfogliare la lista die gruppi:** Con le frecce di navigazione (19) dx e sx scorrere la lista e confermare poi il gruppo desiderato con il tasto Softkey sinistro (8) „Wählen“-“Scegli”. Se non viene confermato con „Wählen“-“Scegli” dopo alcuni secondi l'apparecchio tornerà automaticamente sul gruppo sul quale si era in precedenza. **Alternativa:** Con il tasto girevole (4), **premere** e poi **girare** per scorrere la lista, in questo caso non è necessaria la conferma, verrà selezionato il gruppo sul quale si rimane.
6. **Cambio modalità TMO/DMO:** Tenere premuto il tasto verde (6) sul lato sinistro.
7. **Gruppi VVF:** Ogni corpo ha due gruppi assegnati che possono essere utilizzati per le esercitazioni. Tutti i corpi del distretto possono utilizzare i gruppi degli altri corpi in modo da poterli usare anche in esercitazioni collettive.
8. **Ricerca di un gruppo:** In **TMO** (modalità in rete) premere il tasto Softkey sinistro (8) „Option“-“Opzioni”, spostarsi sulla cartella „Grp. Nach Ord.“-“GR-Cartelle” con le frecce di navigazione (19) e selezionarla con (8). Nello stesso modo entrare nelle cartelle: → „FEUERWEHR“, → „BEZIRK ...“, → „ABSCHNITT“ oppure „Hauptgruppe BETO-9“. Nella cartella „ABSCHNITT“ selezionare il gruppo VVF desiderato.
9. **Lista contatti - Kurzwahlliste „KWlist“-“Rubrica”:** Per effettuare **chiamate semiduplex** e spedire **messaggi** è possibile creare una lista di contatti „KWlist“-“Rubrica” in modo da averli a disposizione velocemente. La lista può essere modificata in ogni momento in base alle necessità. Per aprire la lista premere il tasto Menu (17) e scegliere poi la cartella "Kurzwahlliste"-“Rubrica” oppure dalla schermata principale premere il tasto Softkey destro (8) „KWlist“-“Rubrica”. Per aggiungere un nuovo contatto selezionare „Neue Kurzwahl“-„Nuovo“, inserire i dati del nuovo contatto e salvare.
10. **Chiamata semiduplex:** la chiamata semiduplex è una comunicazione radio tra due apparecchi. Funziona solo se entrambi gli apparecchi sono in modalità **TMO**. Inserire il numero ISSI oppure selezionare un contatto dalla rubrica, e premere poi il Tasto (PTT) (7) del microfono esterno o dell'apparecchio. Per rispondere ad una chiamata premere il Tasto (PTT) (7). La chiamata può essere terminata da uno dei due apparecchi premendo il tasto Ein-/Aus-/Ende-/Home-Taste (18). La chiamata ha durata limitata e dopo alcuni minuti si disattiva automaticamente.

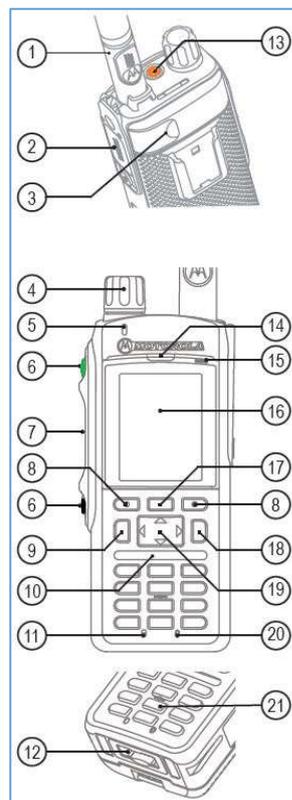

Nel caso in cui il microfono esterno NON è collegato è possibile scegliere tra modalità „Altoparlante“ e „Auricolare“ premendo il tasto Softkey-destro (8) dopo aver effettuato la chiamata. In modalità "Hörer"-“Auric” (volume ridotto) l'apparecchio va tenuto come un telefono e saranno attivi le seguenti componenti: „Microfono inferiore“ (11) e "Altoparlante auricolare" (14).



Se si sceglie la funzione "Lautsp"-, „Altop“ (alto volume) si attiveranno "altoparlante principale" ⑩ e il „Microfono superiore“ ⑮ zu aktivieren. In questa modalità parlare nel microfono superiore tenendo l'apparecchio a 5-10 cm di distanza dalla bocca.




11. **Messaggi** (= SDS =): Possono essere spediti in **DMO** e **TMO**.  
Premere il tasto Menu ⑰, → „Nachrichten“-„Messaggi“, → „Neue Nachr.“-„Nuovo Msg“, scrivere poi il testo e premere poi „Senden“-„Invia“ ⑧. Scegliere un contatto dalla „KWlist“-„Rubrica“ oppure inserire il numero „ISSI“ e premere „Senden“-„Invia“ ⑧. In modalità **DMO** è possibile spedire e ricevere un messaggio solo se entrambi gli apparecchi sono sullo stesso gruppo DMO.
12. **Lista Preferiti - Favoritenliste**: è possibile creare una lista con i **Gruppi** e **Contatti** che vengono utilizzati spesso. Entrare nel Menut ⑰, → „Favoriten“-„Preferiti“, → „Neuer Ordner“-„Nuova Cart“. È possibile ora dare un nome alla cartella e da „Grup. Hinuzuf.“-„Agg.elem.“ aggiungere **Gruppi TMO**-, **DMO** e **Contatti** dopo averli cercati nelle relative cartelle. Una volta creata una lista preferiti è possibile aprirla velocemente dalla schermata principale premendo la freccia verso l'alto dei tasti di Navigazione ⑱.
13. Se scorrendo la lista dei preferiti si passa da un gruppo **TMO** ad uno **DMO** o viceversa e si seleziona, l'apparecchio passerà automaticamente da TMO a DMO senza bisogno di premere il tasto verde laterale.
14. In modalità **TMO** si può tornare velocemente al gruppo distrettuale principale **BETO** tenendo premuto il Tasto nero laterale ⑥ posto sotto al tasto PTT sul lato sinistro dell'apparecchio.

#### Utilizzo della stazione fissa TETRA MTM5400

La stazione fissa ha le stesse funzioni dell'apparecchio portatile con le seguenti differenze e funzioni aggiuntive:

1. **Passaggio TMO/DMO**: Tenere premuto il Tasto Softkey 1 ⑩ (con un puntino giallo).
2. In **TMO** tornare al gruppo principale del distretto **BETO**, tenere premuto il Tasto Softkey 2 ⑨ (con due pallini gialli).
3. Premendo il Tasto Softkey 3 ⑧ (con tre puntini gialli) si modifica la luminosità del display.
4. **STATI DI INTERVENTO** (attraverso la tastiera alfanumerica ⑥):  
**IMPORTANTE: tenere premuti i tasti per inviare lo stato altrimenti verrà solo selezionata la cifra relativa al tasto.**
  - a) **STATO 3 = INIZIO INTERVENTO** → Tenere premuto il numero „3“.
  - b) **STATO 2 = FINE INTERVENTO** → Tenere premuto il numero „2“
5. **Richiesta di comunicare con la centrale LNZ**:
  - a) **STATO 5 = COMUNICAZIONE (LNZ)** → Tenere premuto il numero „5“.

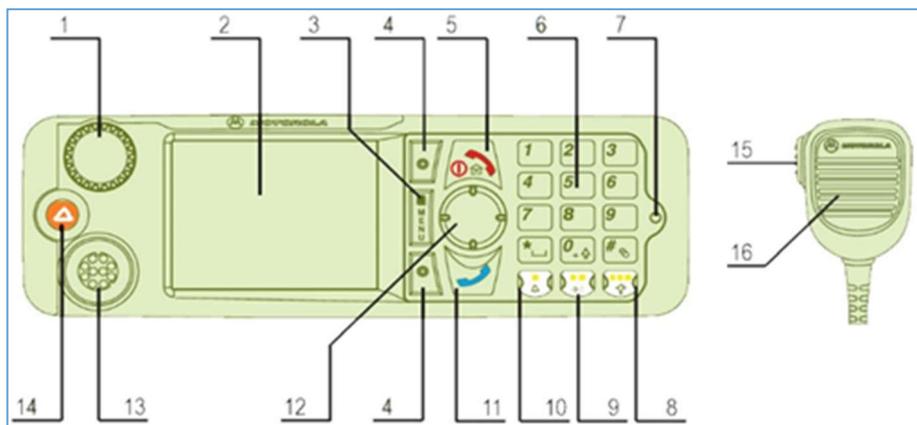



**CHIAMATA D'EMERGENZA: esercitare solo in modalità DMO!!**

1. La **chiamata d'emergenza** ha priorità assoluta su tutte le comunicazioni. Su ogni apparecchio e sui microfoni esterni è presente un tasto d'emergenza di colore arancione. Tale tasto va premuto solo nel caso in cui ci si trova in pericolo di vita.

In modalità **TMO** l'avvio di una chiamata d'emergenza apre una comunicazione diretta tra l'apparecchio che ha attivato la chiamata e la **centrale LNZ** alla quale appariranno anche i dati GPS dell'apparecchio che sta chiamando.

In modalità **DMO** l'avvio di una chiamata d'emergenza apre una comunicazione diretta tra l'apparecchio che ha attivato la chiamata e tutti gli apparecchi che si trovano nello stesso gruppo in quel momento.

2. Per attivare una chiamata d'emergenza tenere premuto per ca. 3 secondi il **Tasto di chiamata d'emergenza arancione** ● della radio o del microfono esterno. Una volta attivata la chiamata d'emergenza il microfono dell'apparecchio chiamante rimarrà aperto per 30 secondi senza il bisogno di premere il tasto PTT e coloro i quali saranno coinvolti nella chiamata sentiranno ciò che viene detto.

Dopo i 30 secondi il microfono dell'apparecchio chiamante non sarà più "aperto" ma la chiamata rimarrà attiva tra l'apparecchio chiamante e **LNZ(TMO)** o **gruppi-DMO** e anche gli altri partecipanti alla chiamata potranno parlare premendo il tasto PTT. La chiamata d'emergenza potrà essere terminata solo dall'apparecchio che l'ha attivata tenendo premuto il **tasto Ein-/Aus-/Ende-/Home-Taste** (18).