


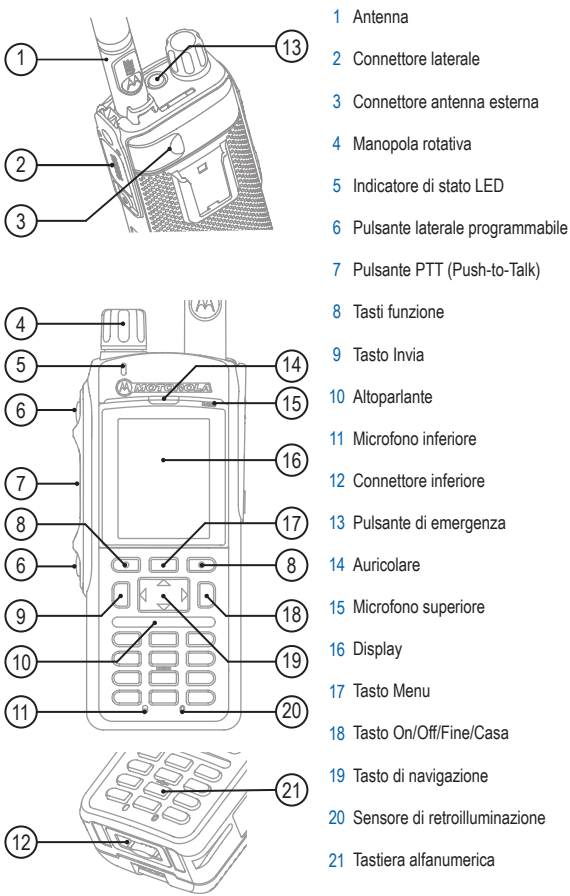


Indicatore di stato LED

Indicatore	Stato	Stato di ricarica
	In uso	Ricarica completata
	In servizio	Carica del 90%
	Fuori servizio	Ricarica rapida
	Connessione a una rete - Ingresso in DMO	Batteria danneggiata o non valida
	Inibizione della trasmissione in servizio Canale occupato in DMO	Non applicabile
	Chiamata privata o telefonica in arrivo	Batteria in attesa di essere ricaricata
	Speinto	Non applicabile

Informazioni sulla capacità della batteria


Informazioni	Descrizione
	Massima (80% - 100%)
	Media (60% - 80%)
	Bassa (25% - 60%)
	Molto bassa (5% - 25%)
	Capacità inferiore al 5%

Installazione della batteria

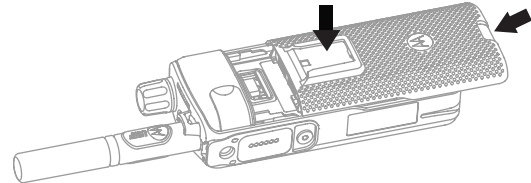

Inserire la batteria nel vano.
Far scorrere la batteria verso la parte superiore della radio finché non scatta in posizione.

Montaggio dell'antenna

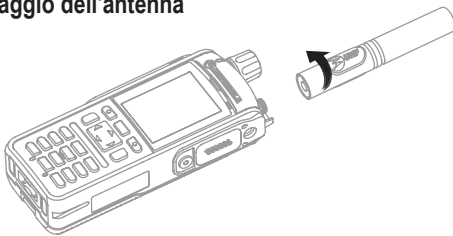

Spegnere la radio prima di collegare l'antenna.
Allineare la parte inferiore dell'antenna con la base a vite alla parte superiore della radio.
Ruotare in senso orario finché l'antenna non è fissata. Non esercitare una forza eccessiva.

Sblocco della radio

È possibile che al momento dell'accensione la radio sia bloccata. Per sbloccare la radio dopo averla accesa, immettere il codice quando viene richiesto.
Per impostazione predefinita, il codice di sblocco è **0000**. Il provider di servizi potrebbe aver cambiato il numero prima della ricezione della radio.

Sblocco/blocco dei tasti

Per sbloccare/bloccare la tastiera, premere il tasto **Menu**, quindi il tasto *****.

Come tenere la radio

La radio dispone di due microfoni:

- Uno superiore per le chiamate di gruppo simplex, dispatcher o private
- Uno inferiore per le chiamate duplex e telefoniche

Quando si effettuano chiamate duplex (audio basso), tenere la radio come se fosse un telefono. Parlare nel microfono inferiore. Ascoltare tramite l'auricolare. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 centimetri dal corpo e dalla testa.



Quando si effettuano chiamate simplex (audio alto), tenere la radio in posizione verticale mantenendo il microfono superiore a una distanza di 5-10 centimetri dalla bocca. Parlare nel microfono superiore. Ascoltare tramite l'altoparlante interno della radio. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 cm dal corpo e dalla testa.



Manutenzione della radio

Non lasciare mai la radio o la batteria in ambienti con una temperatura elevata (oltre +85 °C). Ad esempio, dietro il parabrezza esposta alla luce diretta del sole. La radio è impermeabile (secondo lo standard IP67), ma solo con la batteria e l'antenna collegate.
Per pulire la radio, utilizzare un panno inumidito o antistatico.

Ulteriori informazioni sulla radio

Visitare il sito Web Motorola Solutions all'indirizzo:
http://www.motorolasolutions.com/

Motorola Online

Il manuale delle funzioni per l'utente e la documentazione correlata sono disponibili all'indirizzo: https://emeaonline.motorolasolutions.com/

Note legali sul software open source

Disponibili all'indirizzo: https://emeaonline.motorolasolutions.com/ e all'interno del DVD del software CPS Plus (Customer Programming Software Plus)



Il presente documento è protetto da copyright. Le duplicazioni a scopo di utilizzo dei prodotti Motorola sono consentite nella misura appropriata. Sono vietate le duplicazioni per altri scopi, quali modifiche, aggiunte o altri tipi di elaborazione del presente documento. Solo questo documento in formato elettronico è considerato l'originale, mentre le relative duplicazioni sono considerate come semplici copie. Motorola Solutions, Inc. e le relative filiali non garantiscono la correttezza di tali tipi di copie.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono registrati presso lo U.S. Patent and Trademark Office. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2016 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.



MN002963A01-AA



Icone

Icona	Descrizione
 oppure 	In servizio (TMO) (icona standard/estesa)
 oppure 	Nessun servizio (TMO) (icona standard/estesa)
 oppure 	Intensità del segnale (icona standard/estesa)
 oppure 	Potenza RF alta (icona standard/estesa)
	Modalità diretta
	Modalità di emergenza
	Scansione
	Livello della batteria
	Batteria in ricarica
	Tutte le suonerie disattivate
	Suoneria Simplex disattivata
	Suoneria Duplex disattivata
 oppure 	Connessione Bluetooth assente/attiva

Icona	Descrizione
	Migrazione
	Audio basso
	Audio alto
	Auricolare connesso
	Arrivo di un nuovo messaggio
	Nuovi messaggi
	Packet Data
	Tasti della radio bloccati
	GPS
	Scheda SD non valida
	USB collegato

Accensione/spegnimento della radio

Per accendere/spegnere la radio, tenere premuto il tasto **On/Off**.

Uso del menu della radio

Per accedere al menu, premere il tasto **Menu**.
Per scorrere il menu, premere il tasto di **spostamento su** o **giù**.
Per selezionare una voce del menu, premere **Scegli** oppure il tasto di **spostamento destro**.
Per tornare al livello precedente, premere **Esci** oppure il tasto di **spostamento sinistro**.
Per uscire dal menu, premere il tasto **Casa**.

Selezione della modalità TMO (Rete)/DMO (Diretta)

Nella schermata principale premere **Opzioni**, quindi selezionare la modalità **TMO (Rete)** o **DMO (Diretta)**.

Chiamate di gruppo TMO/DMO

Accedere alla modalità TMO o DMO. Nella schermata iniziale, utilizzare i tasti di **navigazione** o la **manopola a rotazione** per evidenziare il talkgroup di destinazione. Premere **Scegli** (se configurato). Tenere premuto il pulsante **PTT**. Prima di iniziare a parlare, attendere il tono permesso di parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Chiamate di gruppo di emergenza TMO/DMO

Accedere alla modalità TMO o DMO. Tenere premuto il pulsante **Emergenza**. Viene inviato automaticamente un allarme di emergenza (se configurato). Tenere premuto il pulsante **PTT**. Prima di iniziare a parlare, attendere il tono permesso di parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se si utilizza la funzione Hot Mic, attendere che sul display venga visualizzato il messaggio **Hot-Mic On** e iniziare a parlare senza premere il pulsante **PTT**.
Per uscire dalla modalità di emergenza, tenere premuto il tasto funzione **Esci**.

Chiamate private simplex

In **modalità DMO**: comporre un numero nella schermata iniziale. Tenere premuto il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata. Prima di iniziare a parlare, attendere il tono permesso di parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata.

In **modalità TMO**: comporre un numero nella schermata iniziale. Premere e rilasciare il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata. Attendere che il destinatario risponda. Una volta stabilita la chiamata, tenere premuto **PTT** per parlare (attendere il relativo suono di avviso, se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata.

Chiamate duplex private/Telefono/Chiamate PABX

Comporre un numero nella schermata iniziale. Premere e rilasciare il tasto **Invia**. Viene riprodotta la suoneria. Il destinatario risponde. Premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata.

Invio di messaggi di stato

Nella schermata iniziale premere il tasto **Menu**. Selezionare **Messaggi** → **Stati**. Effettuare una delle operazioni seguenti:
• Evidenziare il messaggio di stato richiesto. Premere **Scegli**, il tasto **Invia** oppure **PTT**.
• Se la lista degli stati è vuota, immettere un numero del messaggio di stato di 5 cifre e premere **Invia**.