

Einschulung Funkgeräte Motorola MTP 6650 und MTM 5400



Bedienungsübersicht Motorola MTP6650



Bedienungsübersicht Motorola MTP6650


Notruf über **Notruftaste**

- NOTRUF-Taste 3 Sek. gedrückt halten, um in den Notrufmodus zu wechseln.

PTT Taste

- Drücken und halten zum Sprechen bei Simplex-Sprechverkehr oder zum Einleiten eines Gruppenrufs; zum Hören freigeben.
- Eingabe einer ISSI und kurzes Drücken der PTT startet Halbduplex-Einzelruf; Drücken und halten zum Sprechen bei Halbduplex-Sprechverkehr



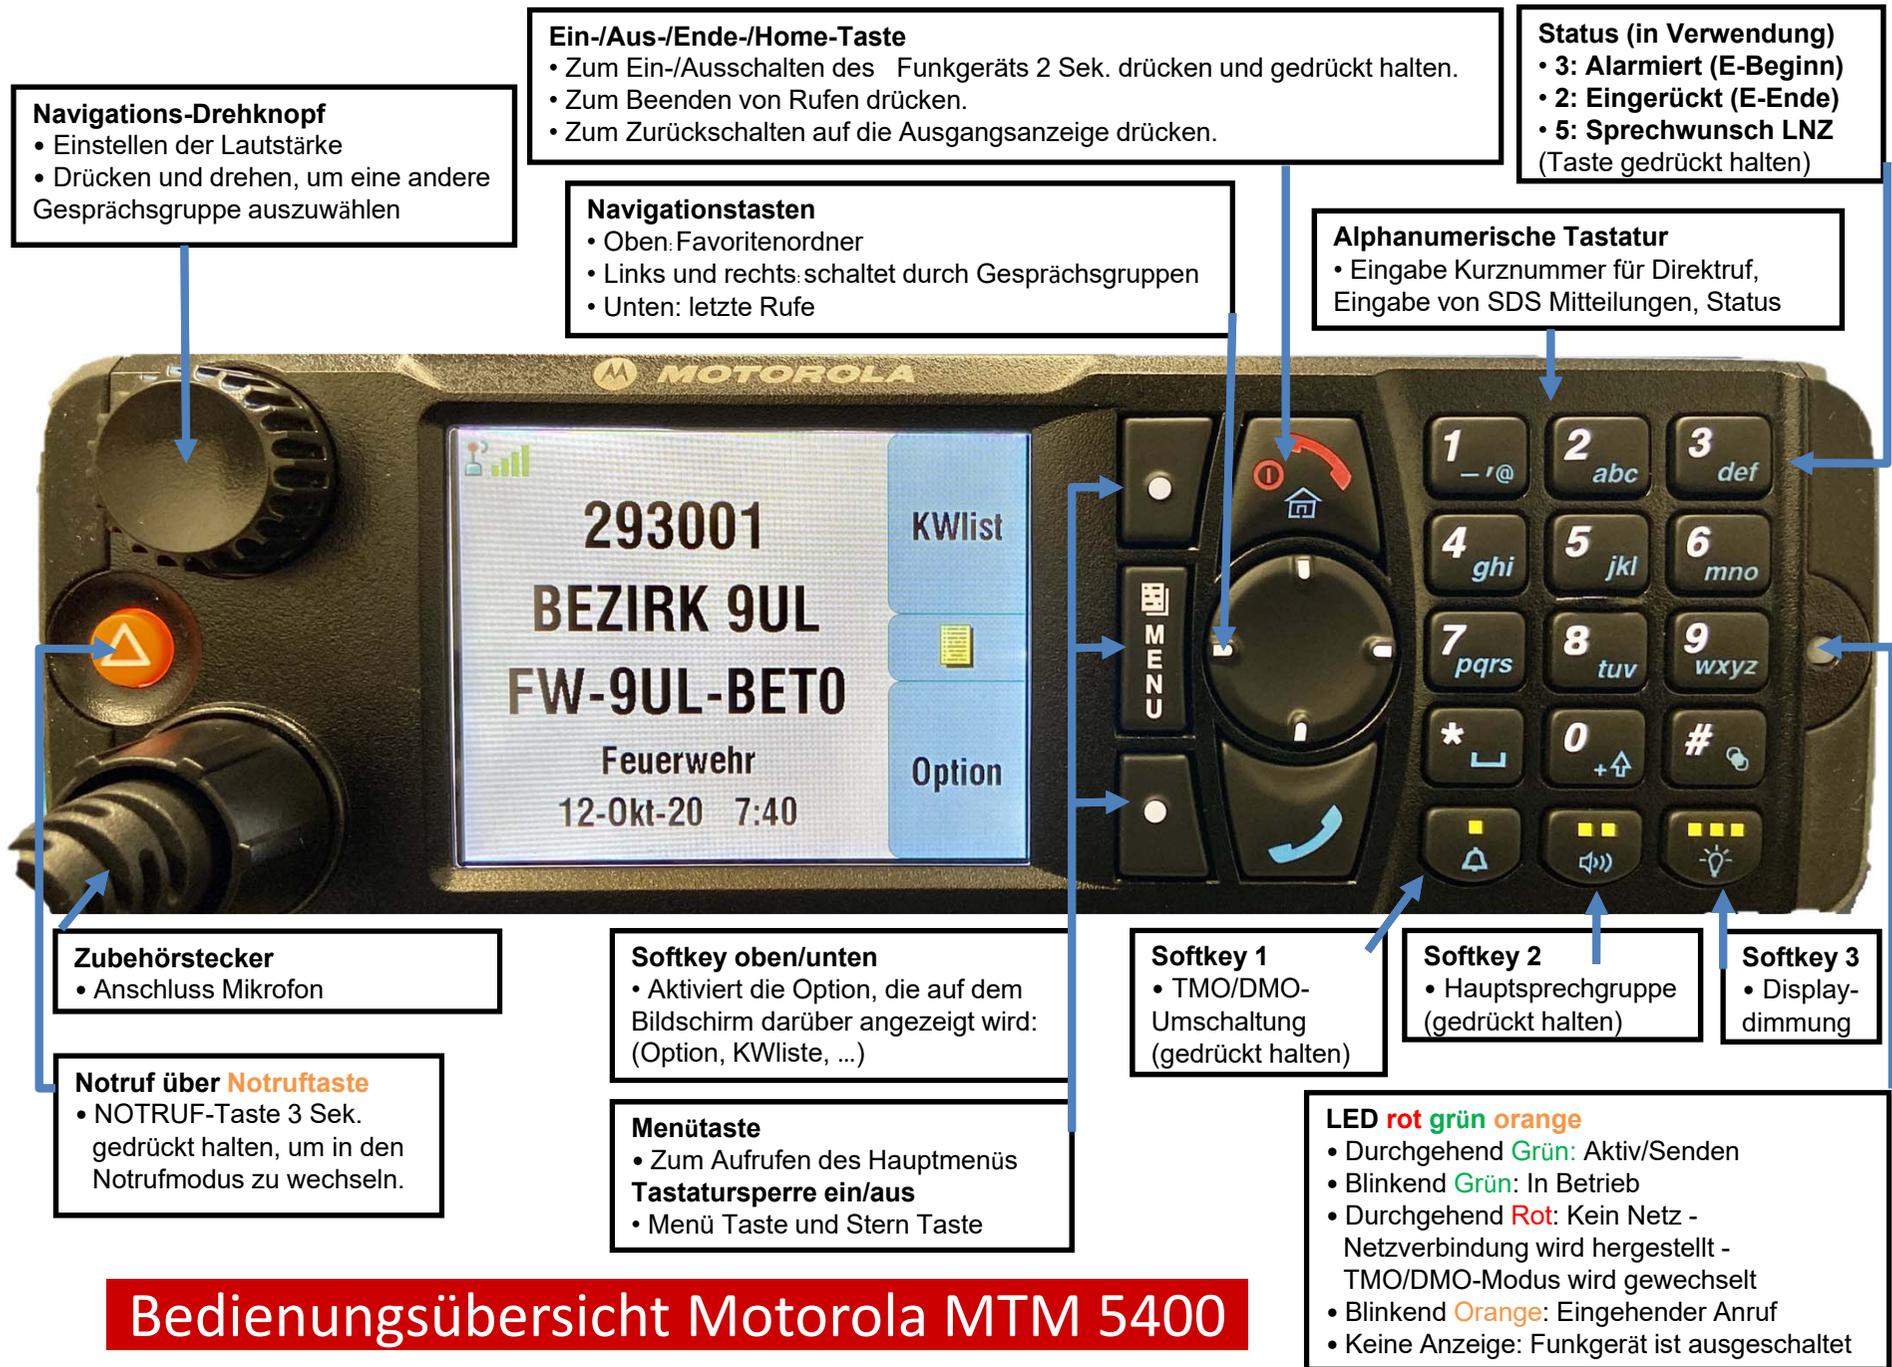

Bedienungsübersicht Motorola MTM 5400

Bedienungsübersicht Motorola MTM 5400

PTT Taste

- Drücken und halten zum Sprechen bei Simplex-Sprechverkehr oder zum Einleiten eines Gruppenrufs; zum Hören freigeben.
- Eingabe einer ISSI und kurzes Drücken der PTT startet Halbduplex-Einzelruf; Drücken und halten zum Sprechen bei Halbduplex-Sprechverkehr



Einschulung Motorola MTP6650




- 1 Antenne
- 2 Seitlicher Anschluss
- 3 Anschluss für externe Antenne
- 4 Drehknopf
- 5 LED-Statusanzeige
- 6 Programmierbare Seitentaste
- 7 Sendetaste (PTT)
- 8 Softkeys
- 9 Sendetaste
- 10 Lautsprecher
- 11 Unteres Mikrofon
- 12 Unterer Anschluss
- 13 Notruftaste
- 14 Ohrhörer
- 15 Oberes Mikrofon
- 16 Display
- 17 Menütaste
- 18 Ein-/Aus-/Ende-/Home-Taste
- 19 Navigationstaste
- 20 Sensor für Tastaturbeleuchtung
- 21 Alphanumerische Tastatur

Einschulung Motorola MTP6650

Einlegen des Akkus

Legen Sie den Akku in das Fach ein. Schieben Sie den Akku zum oberen Ende des Funkgeräts hin, bis ein Klicken zu hören ist.

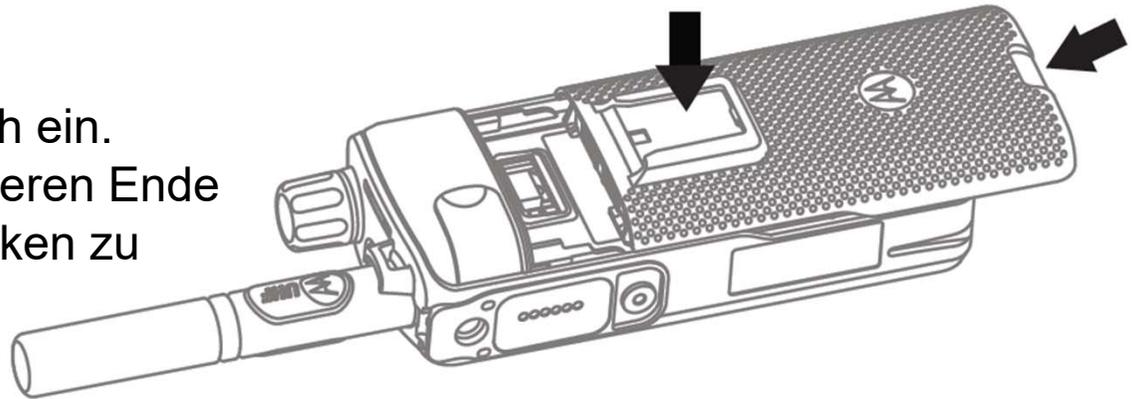

Anbringen der Antenne

Schalten Sie das Funkgerät aus, bevor Sie die Antenne anbringen. Richten Sie das untere Ende der Antenne und die Schraubbefestigung am oberen Ende des Funkgeräts aus. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.



Sperrn/Entsperrn der Tasten

Um die Tasten zu entsperren bzw. zu sperren, drücken Sie die **Menütaste** und dann die ***-Taste**.

Einschulung Motorola MTP6650

Halten des Geräts

Das Funkgerät verfügt über zwei Mikrofone:

- ein oberes Mikrofon für Simplex-Gruppenrufe und Einzelrufe
- ein unteres Mikrofon für Einzelrufe

Wenn Sie einen Einzelruf (mit geringer Lautstärke) tätigen, halten Sie Ihr Funkgerät wie ein Telefon. Sprechen Sie in das untere Mikrofon. Hören Sie über den Ohrhörer.



Wenn Sie einen Simplex-Ruf (mit hoher Lautstärke) tätigen, halten Sie das Funkgerät in einer vertikalen Position mit dem oberen Mikrofon 5 bis 10 Zentimeter vom Mund entfernt. Sprechen Sie in das obere Mikrofon. Hören Sie über den internen Lautsprecher des Funkgeräts.



Einschulung Motorola MTP6650

Ein-/Ausschalten des Funkgeräts

Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um das Funkgerät ein- bzw. auszuschalten.

Verwenden des Funkgerätemenüs

Drücken Sie die **Menütaste**, um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Navigationstasten für **Oben** oder **Unten**, um durch das Menü zu scrollen.

Drücken Sie **Wählen** oder die **rechte Navigationstaste**, um einen Menüeintrag auszuwählen.

Drücken Sie **Zurück** oder die **linke Navigationstaste**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Drücken Sie die **Home-Taste**, um das Menü zu verlassen.

Pflege des Funkgeräts

Setzen Sie das Funkgerät oder den Akku keinen extremen Temperaturen (über +85 °C) aus. Z. B. hinter der Windschutzscheibe bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Funkgerät ist wasserdicht (gemäß IP67-Standard), allerdings nur bei eingelegtem Akku und angeschlossener Antenne. Verwenden Sie zum Reinigen des Funkgeräts ein feuchtes oder antistatisches Tuch.



Einschulung Motorola MTP6650

Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppenrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Verwenden Sie im Startbildschirm die **Navigationstasten** oder den **Drehknopf**, um die gewünschte Gesprächsgruppe zu markieren. Drücken Sie **Wählen** (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören.



Einschulung Motorola MTP6650

Tätigen eines Simplex-Einzelrufs

Wählen Sie im Startbildschirm eine Nummer. Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und lassen Sie diese los, um den Anruf zu tätigen. Warten Sie, bis der angerufene Teilnehmer den Anruf annimmt. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, drücken und halten Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu sprechen (warten Sie auf den Freigabeton, falls konfiguriert). Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Anruf zu beenden.



Einschulung Motorola MTP6650


Neue Nachricht senden

Drücken Sie die Menütaste, und wählen Sie „Nachrichten“ > „Neue Nachr.“. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Wählen Sie Senden aus. Wählen Sie den gewünschten Nachrichteneempfänger aus. Wählen Sie „Senden“, oder drücken Sie Senden-Taste, um die Nachricht zu senden.



Einschulung Motorola MTP6650

LED-Statusanzeige

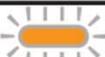Anzeige	Status	Ladestatus
	In Verwendung	Voll geladen
	In Betrieb	Zu 90 % aufgeladen
	Außer Betrieb	Schnellladung
	Netzwerkverbindung wird hergestellt DMO wird aktiviert	Defekter oder inkompatibler Akku
	Sendesperre in Betrieb Kanal belegt in DMO	Nicht zutreffend
	Eingehender Einzelruf oder Telefonanruf	Akku wartet auf Ladung
	Ausgeschaltet	Nicht zutreffend

Informationen zur Akkukapazität

Informationen	Beschreibung
	Voll (80 % bis 100 % Kapazität)
	Mittel (60 % bis 80 % Kapazität)
	Schwach (25 % bis 60 % Kapazität)
	Sehr schwach (5 % bis 25 % Kapazität)
	Weniger als 5 % Kapazität




Einschulung Motorola MTP6650

Symbole

Symbol	Beschreibung
 oder 	In Betrieb (TMO) Standard-/Erweitertes Symbol
 oder 	Außer Betrieb (TMO) Standard-/Erweitertes Symbol
 oder 	Signalstärke Standard-/Erweitertes Symbol
 oder 	Hohe HF-Leistung Standard-/Erweitertes Symbol
	Direktmodus
	Notfallmodus
	Scan
	Akkustand
	Aufladen des Akkus
	Alle Töne stummgeschaltet
	Simplex-Ton stummgeschaltet
	Duplex-Ton stummgeschaltet
 	Bluetooth: Keine/Aktive Verbindung

Symbol	Beschreibung
	Migration
	Niedrige Lautstärke
	Hohe Lautstärke
	Ohrhörer angeschlossen
	Neue Nachricht empfangen
	Neue Nachricht(en)
	Paketdaten
	Funkgerättasten gesperrt
	GPS
	Ungültige SD-Karte
	USB verbunden

Einschulung Motorola MTM5400

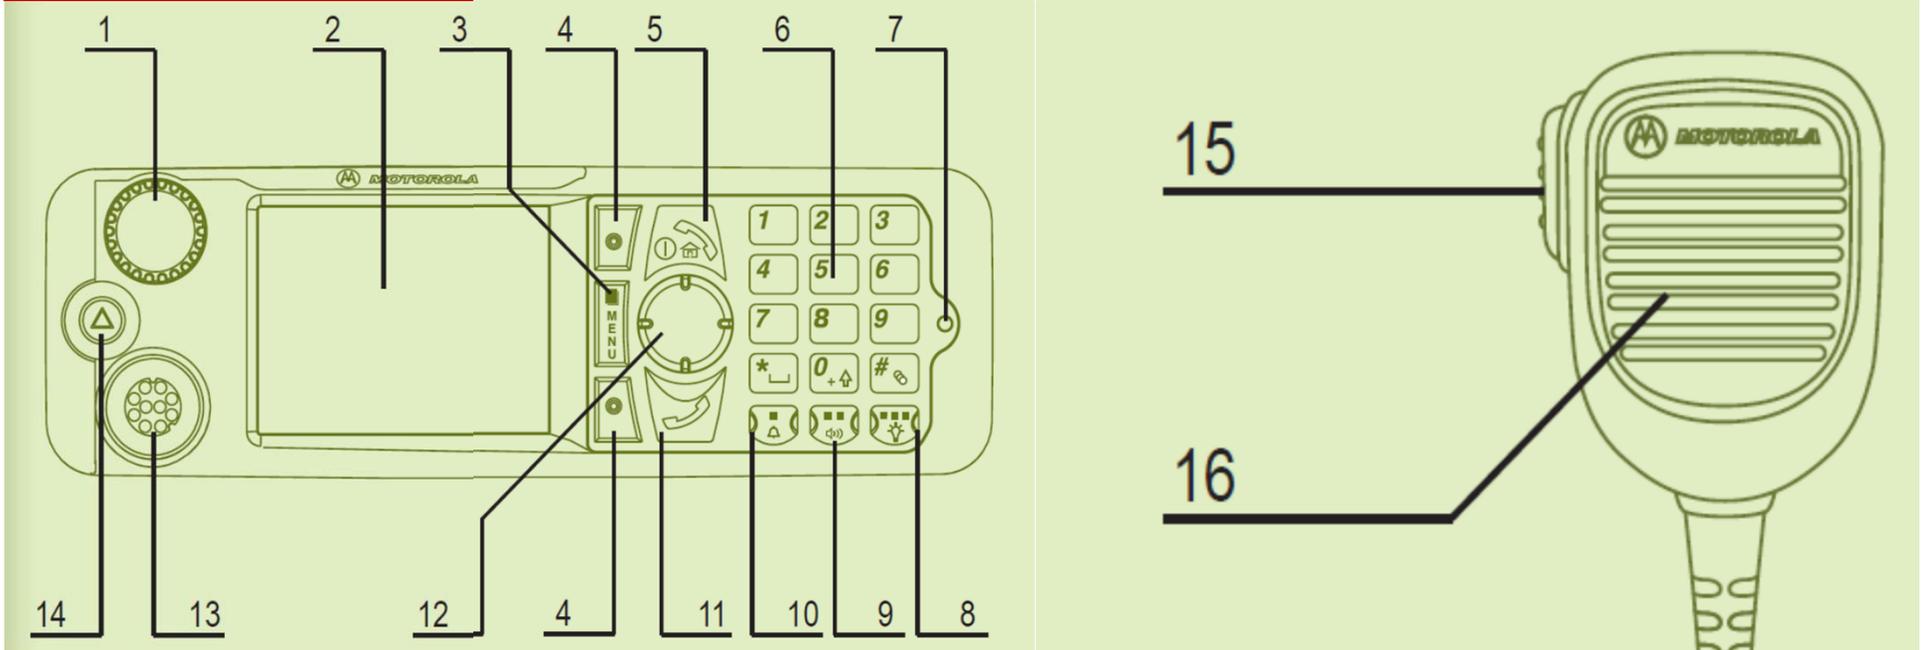

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Drehknopf/Einschalttaste | 9 Lautsprechersteuerungstaste |
| 2 Farbanzeige | 10 Taste für externen Alarm |
| 3 Menütaste | 11 Sendetaste |
| 4 Softkey | 12 Vierwege-Navigationstaste |
| 5 Ein-Aus-/Beenden-/Ausgangsmodus-Taste | 13 Mobilmikrofonanschluss |
| 6 Alphanumerische Tastatur | 14 Notruftaste |
| 7 LED-Statusanzeige | 15 Sprechstaste (Push-to-Talk, PTT) |
| 8 Hintergrundbeleuchtungstaste | 16 Mikrofon |


Einschulung Motorola MTM5400

LED-Statusanzeige



Anzeige	Status
Durchgehend Grün	Aktiv
Grün, blinkend	In Betrieb
Durchgehend Rot	Außer Betrieb
Rot, blinkend	Einbuchen bei einem Netz DMO-Modus wird aktiviert
Durchgehend Orange	Übertragungssperre ist aktiv Kanal im DMO-Modus belegt
Orange, blinkend	Ankommender Einzelruf oder Telefonruf
Keine Anzeige	Gerät ausgeschaltet

Ausgangsanzeige

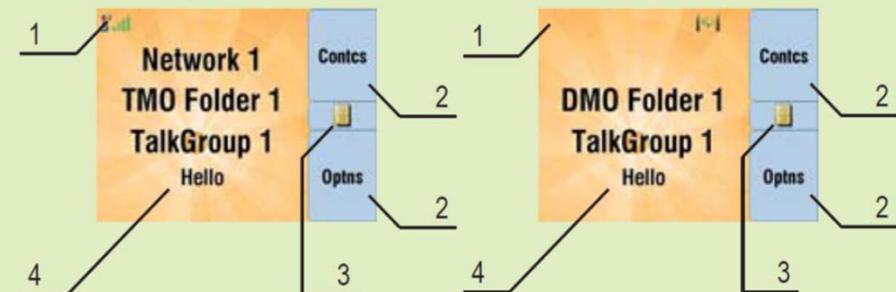

1 Bereich für Statussymbole

2 Bereich für Softkeys

3 Menüsymbol

4 Anzeigebereich

Einschulung Motorola MTM5400

Funkgerät ein-/ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Funkgerät ein- bzw. auszuschalten.

Funkgerätemenü

Drücken Sie die Menütaste, um das Menü aufzurufen.

Zum Durchblättern des Menüs drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder nach unten.

Zum Auswählen eines Menüpunkts drücken Sie „Wählen“ oder die rechte Navigationstaste.

Zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene drücken Sie „Zurück“ oder die linke Navigationstaste.

Zum Verlassen von Menüpunkten drücken Sie die Ausgangsmodus-Taste.



Einschulung Motorola MTM5400

Status senden

Gewünschte Statustaste beim Funkgerät an der Tastatur gedrückt halten:

- 3 = Alarmiert – Einsatzbeginn (Display: E-Beginn)**
- 2 = Eingerückt – Einsatzende (Display: E-Ende)**
- 5 = Sprechwunsch LNZ (Display: Sprechwunsch)**



Einschulung Motorola MTM5400

TMO-/DMO-Gruppenruf tätigen

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Navigieren Sie von der Ausgangsanzeige zur gewünschten Gruppe. Drücken Sie „Wählen“ (falls konfiguriert). Drücken und halten Sie die Sprech taste (PTT). Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die Sprech taste (PTT) los, um zu hören.



Einschulung Motorola MTM5400

Simplex-Einzelruf tätigen

Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Nummer. Drücken Sie die Sprech taste (PTT), und lassen Sie sie los. Sie hören den Rufton. Der angerufene Teilnehmer antwortet. Warten Sie, bis die angerufene Person gesprochen hat. Drücken und halten Sie die Sprech taste (PTT). Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die Sprech taste (PTT) los, um zu hören. Zum Beenden des Rufs drücken Sie die Beenden-Taste.



Einschulung Motorola MTM5400

Neue Nachricht senden

Drücken Sie die Menütaste, und wählen Sie „Nachrichten“ > „Neue Nachr.“. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Wählen Sie Senden aus. Wählen Sie den gewünschten Nachrichtenempfänger aus. Wählen Sie „Senden“, oder drücken Sie Senden-Taste, um die Nachricht zu senden.



Einschulung Motorola MTM5400

Symbole

Symbol	Beschreibung
	Netz verfügbar (TMO)
	Kein Netz (TMO)
	Signalstärke
	Direkt-Modus (DMO)
	Gateway-Kommunikationsmodus (DMO)
	Repeater-Kommunikationsmodus (DMO)
	Gateway-Modus
	Sprechtaste (PTT) zu DMO-/TMO-Modus im Gateway-Modus
	Repeater-Modus
	Notrufmodus
	Blättern durch Gesprächsgruppen
	Scan (TMO)
	Stummschaltung aufheben/ Stummschalten
	Einzelnes/duales Bedienteil
	Funkgerätauswahl

Symbol	Beschreibung
	Alle Töne aus und Duplex- und Simplex-Ton stummgeschaltet
	Simplex-/Duplex-Ton stummgeschaltet
	Hupe und Licht
	Neue Nachricht eingegangen
	Neue Nachricht(en)
	Paketdaten/TEDS
	Standort
	WAP
	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
	RUI-Logon
	RUI-Paketdaten
	Vorfallmeldung
	RMS
	WAP-Box