

# Corso per l'utilizzo delle radio Motorola MTP 6650 e MTM 5400



# Funzioni radio portatile Motorola MTP 6650



# Microfono altoparlante Motorola MTP6650

## Tasto **arancione** di chiamata d'emergenza

- Tenere premuto per 3 sec. Per attivare una chiamata d'emergenza

## Pulsante **PTT push to talk**

- Per parlare tenere premuto il pulsante, attendere il segnale acustico e poi parlare, a fine comunicazione rilasciare il pulsante. Per ascoltare non premere.
- Comporre il numero ISSI e premere brevemente per fare una chiamata privata simplex.






# Funzioni radio fissa Motorola MTM 5400


# Microfono altoparlante Motorola MTM 5400

## **Pulsante PTT push to talk**

- Per parlare tenere premuto il pulsante, attendere il segnale acustico e poi parlare, a fine comunicazione rilasciare il pulsante. Per ascoltare non premere.
- Comporre il numero ISSI e premere brevemente per fare una chiamata privata simplex.

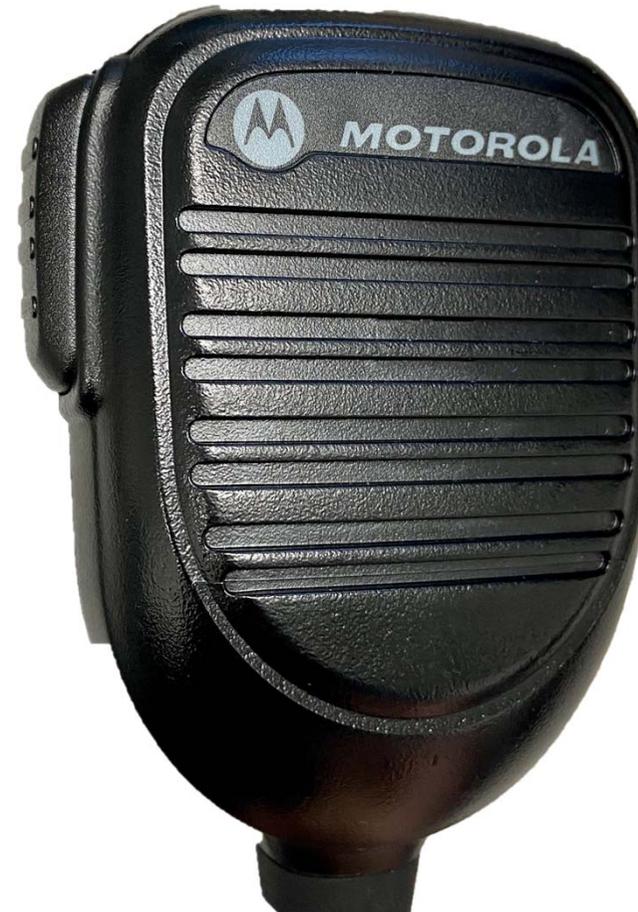


# Motorola MTP6650

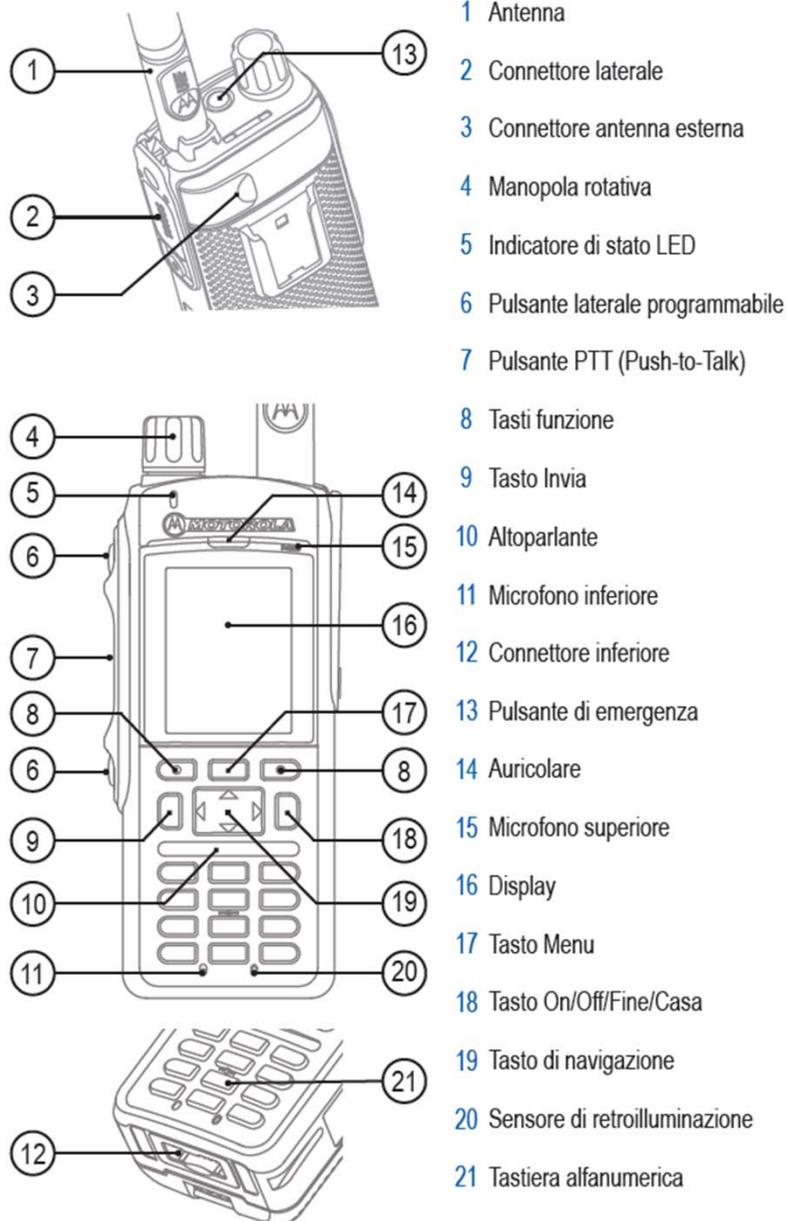

# Motorola MTP6650


## Installazione della batteria

Inserire la batteria nel vano. Far scorrere la batteria verso la parte superiore della radio finché non scatta in posizione.

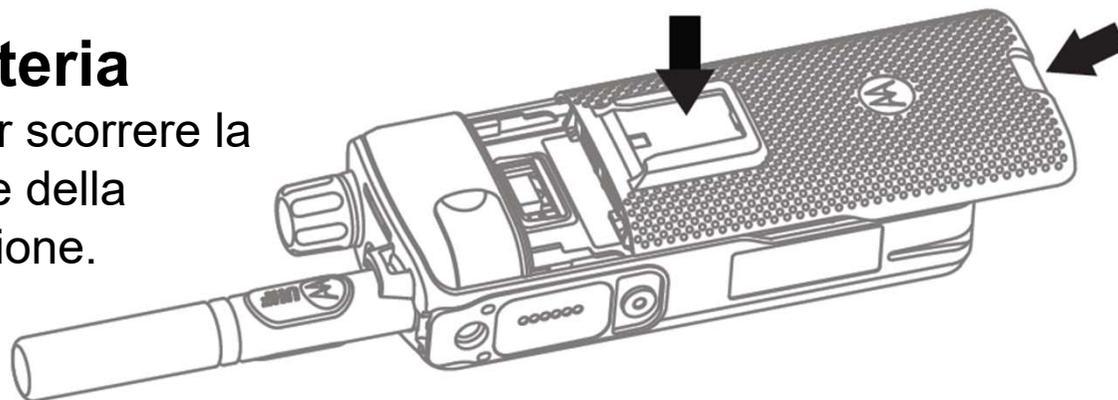

## Montaggio dell'antenna

Spegnere la radio prima di collegare l'antenna. Allineare la parte inferiore dell'antenna con la base a vite alla parte superiore della radio. Ruotare in senso orario finché l'antenna non è fissata. Non esercitare una forza eccessiva.

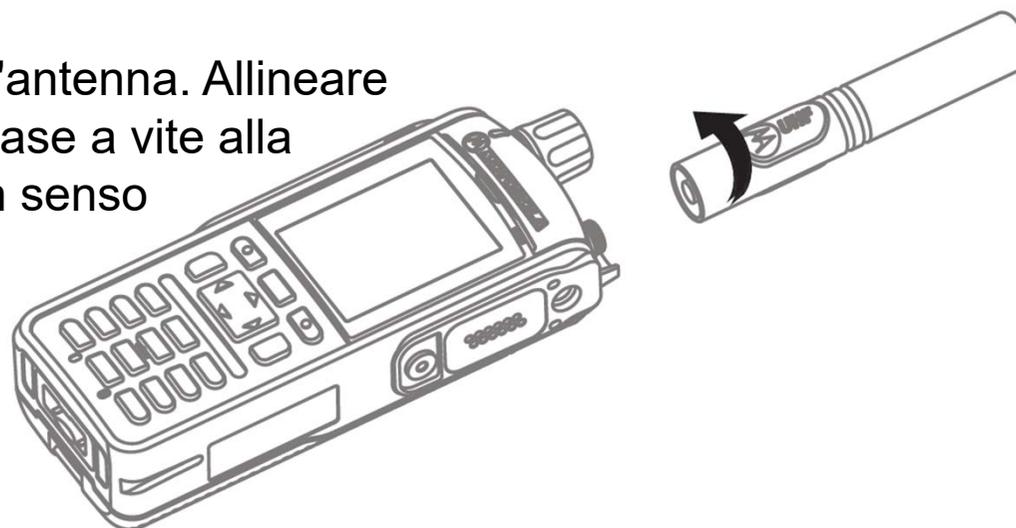

## Sblocco/blocco dei tasti

Per sbloccare/bloccare la tastiera, premere il tasto **Menu**, quindi il tasto **\***.

# Motorola MTP6650

## Tenere la radio in modo corretto

La radio dispone di due microfoni:


Uno superiore per le chiamate di gruppo simplex o private.

Uno inferiore per le chiamate private

Quando si effettuano chiamate private (audio basso), tenere la radio come se fosse un telefono. Parlare nel microfono inferiore. Ascoltare tramite l'auricolare.



Quando si effettuano chiamate simplex (audio alto), tenere la radio in posizione verticale mantenendo il microfono superiore a una distanza di 5-10 centimetri dalla bocca. Parlare nel microfono superiore. Ascoltare tramite l'altoparlante interno della radio

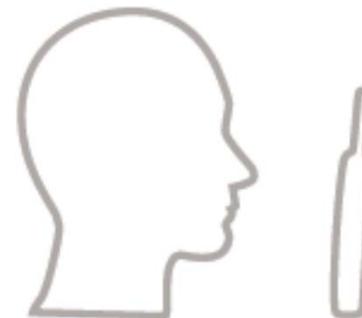

# Motorola MTP6650

## Accensione/spegnimento della radio

Per accendere/spegnere la radio, tenere premuto il tasto **On/Off**.

## Uso del menu della radio

Per accedere al menu, premere il tasto **Menu**.

Per scorrere il menu, premere il tasto di **spostamento su** o **giù**.

Per selezionare una voce del menu, premere **Scegli** oppure il tasto di **spostamento destro**.

Per tornare al livello precedente, premere **Esci** oppure il tasto di **spostamento sinistro**.

Per uscire dal menu, premere il tasto **Casa**.

## Manutenzione della radio

Non lasciare mai la radio o la batteria in ambienti con una temperatura elevata (oltre +85 °C). Ad esempio, dietro il parabrezza esposta alla luce diretta del sole.

La radio è impermeabile (secondo lo standard IP67), ma solo con la batteria e l'antenna collegate.

Per pulire la radio, utilizzare un panno inumidito o antistatico.



# Motorola MTP6650

## Chiamate di gruppo TMO/DMO

Accedere alla modalità TMO o DMO. Nella schermata iniziale, utilizzare i tasti di navigazione o la manopola a rotazione per evidenziare il talkgroup di destinazione. Premere Scegli (se configurato). Tenere premuto il pulsante **PTT**. Prima di iniziare a parlare, attendere il tono permesso di parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.



# Motorola MTP6650

## Chiamate private simplex

**In modalità TMO:** comporre un numero nella schermata iniziale. Premere e rilasciare il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata. Attendere che il destinatario risponda. Una volta stabilita la chiamata, tenere premuto **PTT** per parlare (attendere il relativo suono di avviso, se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata.



# Motorola MTP6650

## Invio di un nuovo messaggio

Premere il tasto dei menu, quindi selezionare Messaggi > Nuovo messaggio. Scrivere il messaggio, infine selezionare Invia. Selezionare il destinatario del messaggio. Selezionare Invia oppure premere il tasto di invio per inviare il messaggio.



# Motorola MTP6650

## Indicatore di stato LED

Indicatore	Stato	Stato di ricarica
	In uso	Ricarica completata
	In servizio	Carica del 90%
	Fuori servizio	Ricarica rapida
	Connessione a una rete - Ingresso in DMO	Batteria danneggiata o non valida
	Inibizione della trasmissione in servizio Canale occupato in DMO	Non applicabile
	Chiamata privata o telefonica in arrivo	Batteria in attesa di essere ricaricata
	Spento	Non applicabile

## Informazioni sulla capacità della batteria

Informazioni	Descrizione
	Massima (80% - 100%)
	Media (60% - 80%)
	Bassa (25% - 60%)
	Molto bassa (5% - 25%)
	Capacità inferiore al 5%





# Motorola MTP6650 - Icone

Icona	Descrizione
 oppure 	In servizio (TMO) (icona standard/estesa)
 oppure 	Nessun servizio (TMO) (icona standard/estesa)
 oppure 	Intensità del segnale (icona standard/estesa)
 oppure 	Potenza RF alta (icona standard/estesa)
	Modalità diretta
	Modalità di emergenza
	Scansione
	Livello della batteria
	Batteria in ricarica
	Tutte le suonerie disattivate
	Suoneria Simplex disattivata
	Suoneria Duplex disattivata
 	Connessione Bluetooth assente/attiva

Icona	Descrizione
	Migrazione
	Audio basso
	Audio alto
	Auricolare connesso
	Arrivo di un nuovo messaggio
	Nuovi messaggi
	Packet Data
	Tasti della radio bloccati
	GPS
	Scheda SD non valida
	USB collegato

# Motorola MTM5400

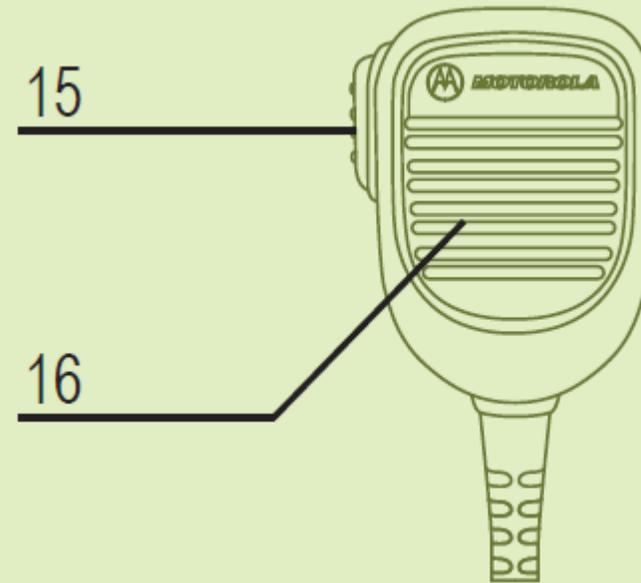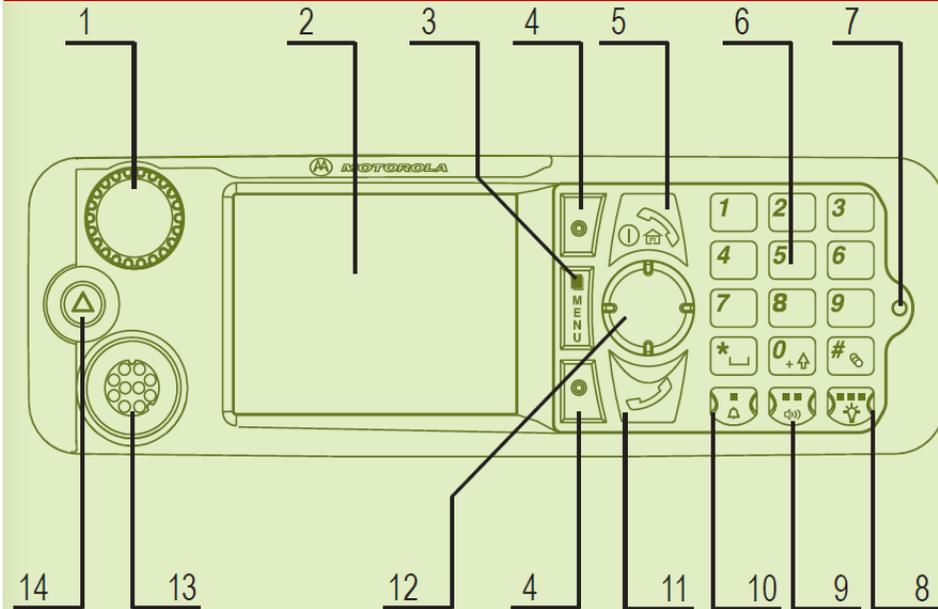


- |  |  |
|--|--|
| 1 Manopola rotativa/tasto di accensione      | 9 Tasto di controllo dell'altoparlante           |
| 2 Display a colori                           | 10 Tasto di allarme esterno                      |
| 3 Tasto dei menu                             | 11 Tasto di invio                                |
| 4 Tasto multifunzione                        | 12 Tasto di navigazione a quattro direzioni      |
| 5 Tasto di accensione-spegnimento /fine/Home | 13 Porta per microfono mobile                    |
| 6 Tastiera alfanumerica                      | 14 Tasto di emergenza                            |
| 7 Indicatore di stato LED                    | 15 Tasto PTT (Push-To-Talk, premere per parlare) |
| 8 Tasto per la retroilluminazione            | 16 Microfono                                     |

# Motorola MTM5400

## Indicatore di stato LED

Indicatore	Stato
Verde sempre acceso	In uso
Verde lampeggiante	In servizio
Rosso sempre acceso	Fuori servizio
Rosso lampeggiante	Connessione a una rete Ingresso in DMO
Arancione sempre acceso	Inibizione della trasmissione in servizio Canale occupato in DMO
Arancione lampeggiante	Chiamata privata o telefonica in arrivo
Nessuna indicazione	Spento

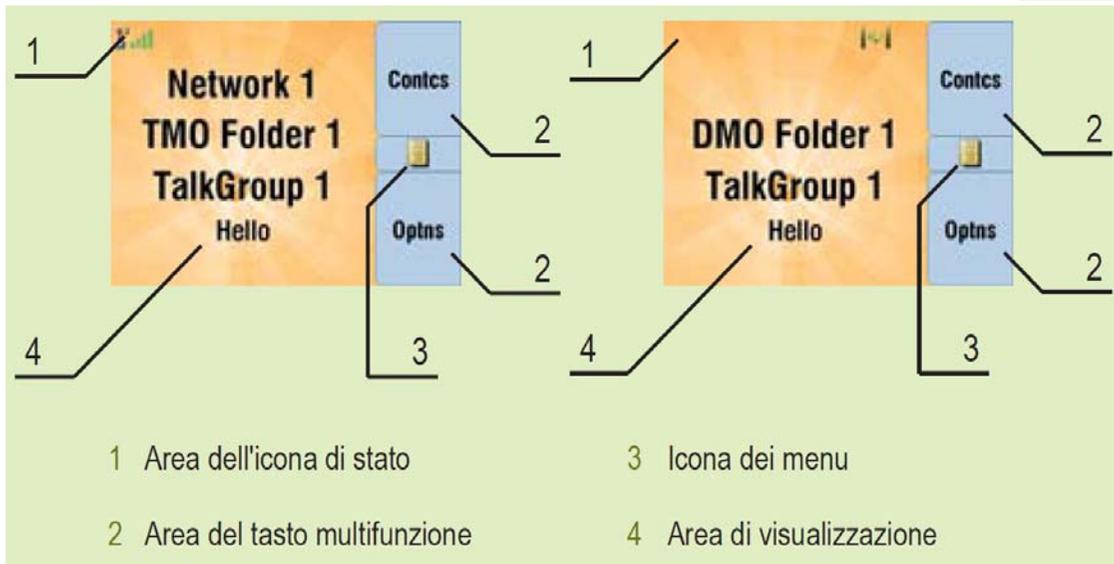

## Display iniziale

# Motorola MTM5400

## Accensione/spegnimento del terminale

Per accendere/spegnere il terminale, tenere premuto il tasto accensione-spegnimento.

## Utilizzo dei menu del terminale

Per accedere ai menu, premere il tasto dei menu.

Per scorrere le voci di menu, premere il tasto di navigazione in alto o in basso. Per selezionare una voce di menu, premere Scegli o il tasto di navigazione a destra. Per tornare al livello precedente, premere Esci o il tasto di navigazione a sinistra.

Per uscire dalle voci di menu, premere il tasto Home.



# Einschulung Motorola MTM5400

## Invio di un messaggio di stato

Tenere premuto il tasto desiderato sulla tastiera della radio

**3: Inizio intervento**

**2: Fine intervento**

**5: Richiesta di contatto con la CPE**



# Motorola MTM5400

## Invio di una chiamata di gruppo TMO/DMO

Accedere al modo TMO o DMO. Nel display iniziale, accedere al gruppo desiderato. Premere Scegli (se configurato). Tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato), quindi parlare. Rilasciare il tasto PTT per ascoltare.



# Motorola MTM5400

## Invio di una chiamata privata simplex

Comporre il numero nel display iniziale. Premere e rilasciare il tasto PTT. Viene emesso il segnale di libero. L'utente chiamato risponde. Attendere che questi finisca di parlare. Tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato), quindi parlare. Rilasciare il tasto PTT per ascoltare. Premere il tasto Fine per terminare la chiamata.



# Motorola MTM5400

## Invio di un nuovo messaggio

Premere il tasto dei menu, quindi selezionare Messaggi > Nuovo messaggio. Scrivere il messaggio, infine selezionare Invia. Selezionare il destinatario del messaggio. Selezionare Invia oppure premere il tasto di invio per inviare il messaggio.



# Motorola MTM5400 - Icone

Icona	Descrizione
	In servizio (TMO)
	Nessun servizio (TMO)
	Potenza del segnale
	Modo diretto (DMO)
	Modo comunicazione gateway (DMO)
	Modo comunicazione ripetitore (DMO)
	Modo gateway
	Da PTT a DMO/TMO in modo gateway
	Modo ripetitore
	Modo di emergenza
	Scorrimento talkgroup
	Scansione (TMO)
	Attivazione/Disattivazione audio
	Testina di comando singola/doppia
	Selezione radio

Icona	Descrizione
	Tutti i toni disattivati e suoneria duplex e simplex disattivata
	Suoneria simplex/duplex disattivata
	Segnalazioni esterne (clacson e luci)
	Arrivo di un nuovo messaggio
	Nuovi messaggi
	Dati a pacchetto/TEDS
	Posizione
	WAP
	Cifratura End-to-End
	Login RUI
	Dati a pacchetto RUI
	CallOut
	RMS
	Box WAP